

MONTAGEVEJLEDNING DANA KOMPOSIT DØRE



DET ER VIGTIGT AT LÆSE DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING AF DANA FRONTLINE DØRE

Ved montage af døre som har varmeisolerende karm i komposit skal der være isat skruer gennem hængsler, som går direkte i lodret bærende væg.

Dørene er typegodkendt og har den ønskede styrke.



Hængslerne er fremstillet med et 6 mm. hul for direkte vægmontage.

Der anvendes normalt 6x90 mm. eller 110 mm. karmskrue.

Der skal klodses op bag nederste hængsel.

Det er tilstrækkeligt at fastgøre hængslerne med karmskrue efter isætning og justering.

Hvis ikke denne vejledning følges kan det medføre overbelastning af karm i ekstreme situationer.

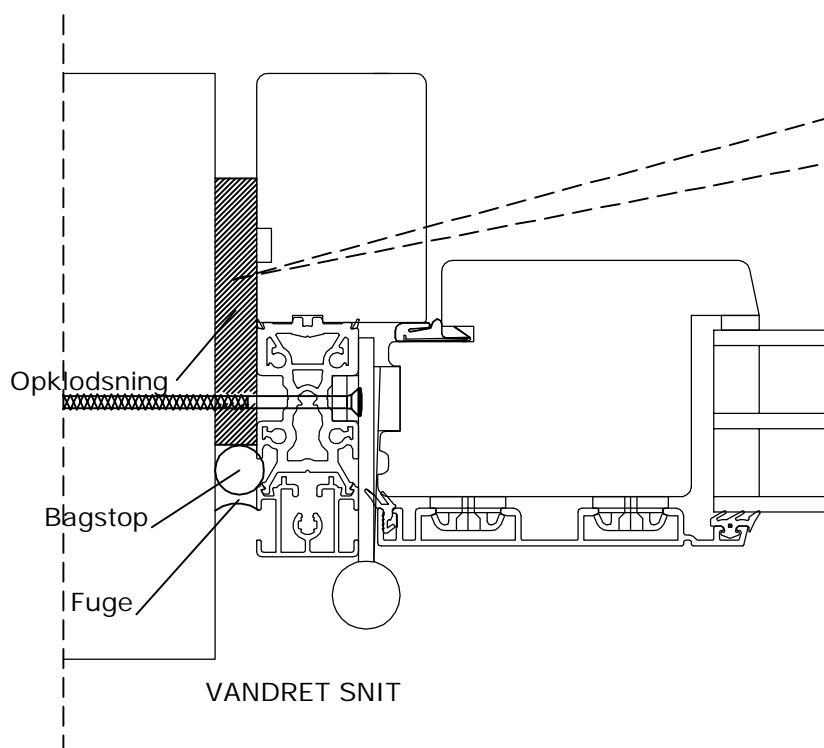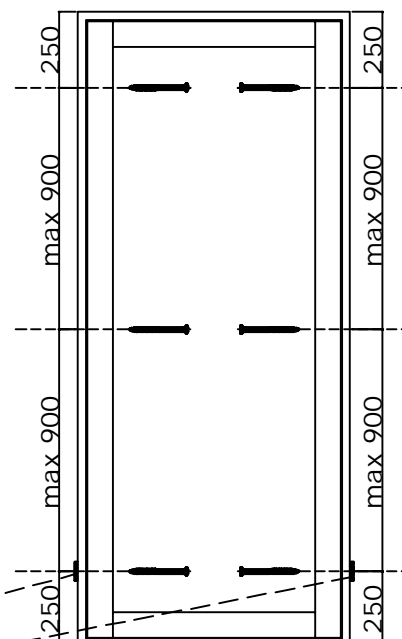

Rekvirer fugevejledning hvis der er tvivl om fremgangsmåde.

Som supplement til ovennævnte korte montagevejledning, læs også vinduesindustriens generelle montagevejledning.

Vi håber i får gode oplevelser med vores produkter.