

MONTAGEVEJLEDNING DANA KOMPOSIT VINDUER



DET ER VIGTIGT AT LÆSE DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING AF DANA KOMPOSIT VINDUER


Vinduer skal som udgangspunkt monteres i falsen, men kan fastgøres i trædel på side og top karm, falsen skal understøttes i bunden helt ud til alukappen.

Ved større vinduespartier er der påsat en montagevejledning på glasset, hvorledes oplodsning af glas foretages. Større partier understøttes præcist, hvor oplodsning af glasset er placeret. Hvis vinduerne er leveret uden glas skal oplodsningen udføres som vist nedenfor.

ALLE fastgørelsespunkter i falsen skal understøttes af en klods og klodsen skal gå helt ud til bagsiden af alukappen. - klodsen må ikke kunne sugе vand.

Vinduer med opluk skal oplodses ved lukkebeslag for ekstra tyverisikring og under **alle** fastgørelsespunkter.

Sidehængte vinduer skal monteres i hængsler hvis der er forboret hul.

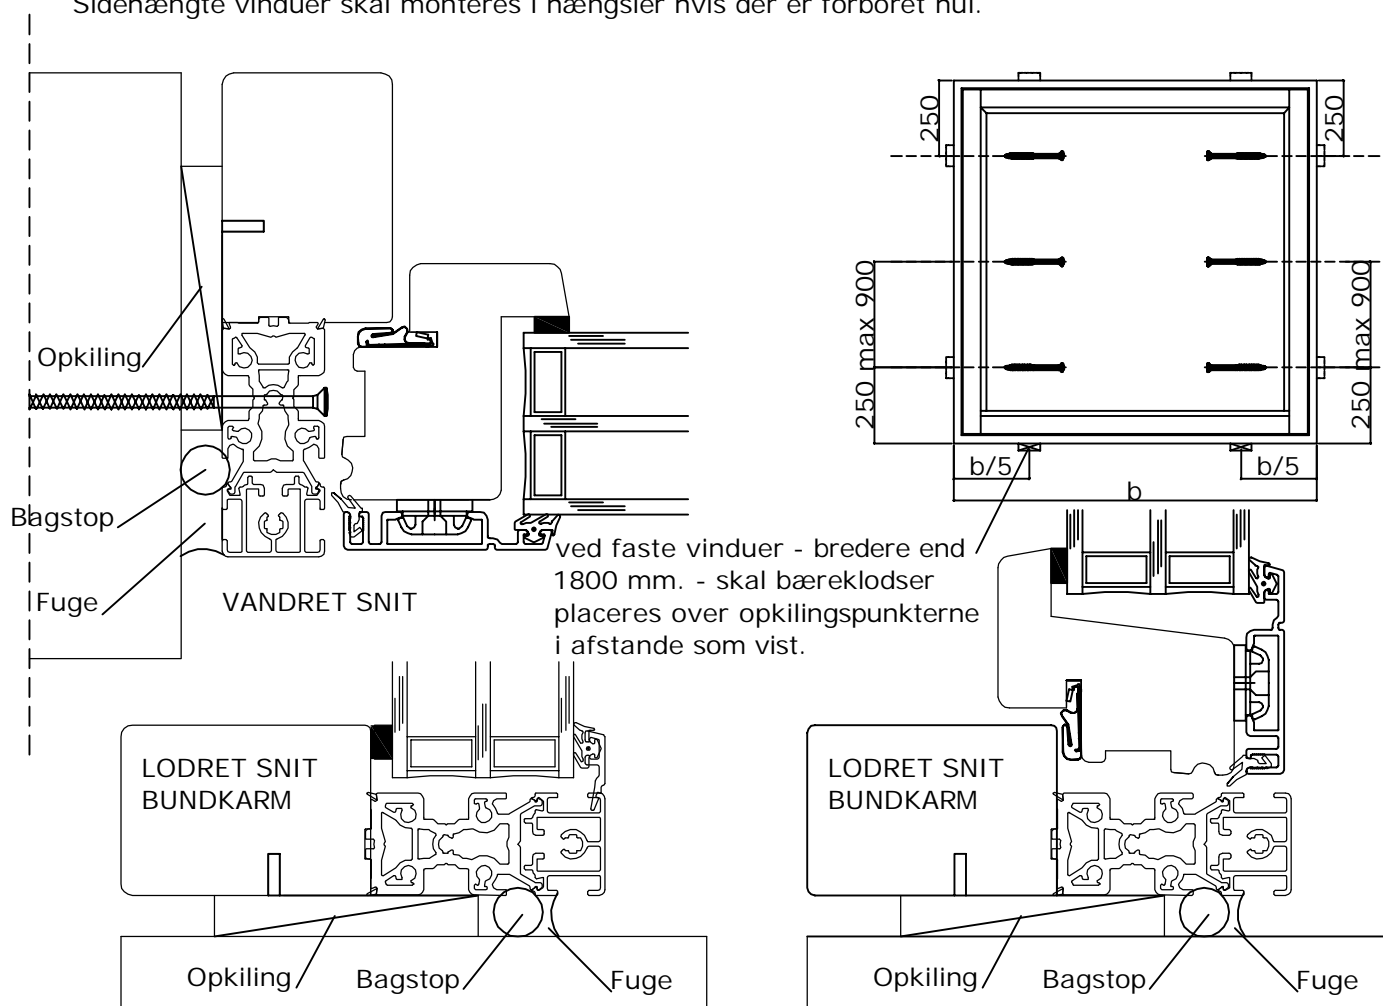

Ved mindre partier oplodses under vinduerne ved lukkepunkter eller 10-15 cm. fra ender.

Som supplement til ovennævnte korte montagevejledning, læs også vinduesindustriens generelle montagevejledning.

Husk at dræn i bundkarm skal være fri når der isættes fuge og evt. vandnæse
 Rekvirer fugevejledning hvis der er tvivl om fremgangsmåde.

Hvis ikke denne vejledning følges kan det medføre overbelastning af karm i ekstreme situationer. Vi håber i får gode oplevelser med vores produkter.