

MONTAGEVEJLEDNING DANA FRONTLINE



DREJE/KIP

VIGTIGT: LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING.

Dreje/kippen monteres så karmen er i lod og vater.

Oplukkelige dreje/kip **SKAL** fastgøres i falsen.



ALLE fastgørelsespunkter i falsen **SKAL** understøttes af en opklodsning. - Opklodsningen må **IKKE** kunne suge vand.

Dreje/kip med opluk **SKAL** opklodses ved lukkebeslag og under ALLE fastgørelsespunkter.

Ved mindre partier opklodses under dreje/kip ved lukke lukkepartier eller 10-15 cm fra enderne.

Efter montering **SKAL** dreje/kippen efterjusteres.

Yderligere oplysninger findes på (www.vinduesindustrien.dk/Handvaerkerbrugervejledning)

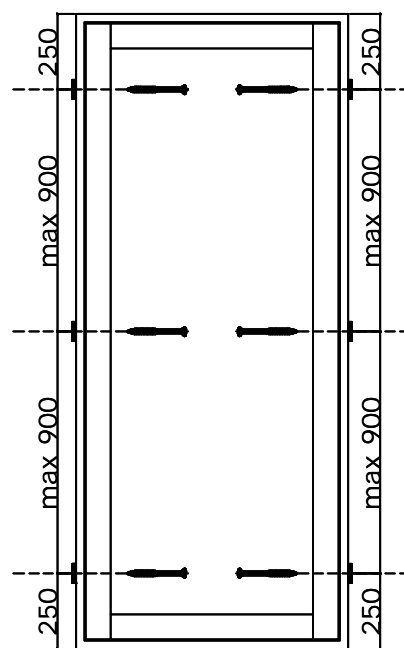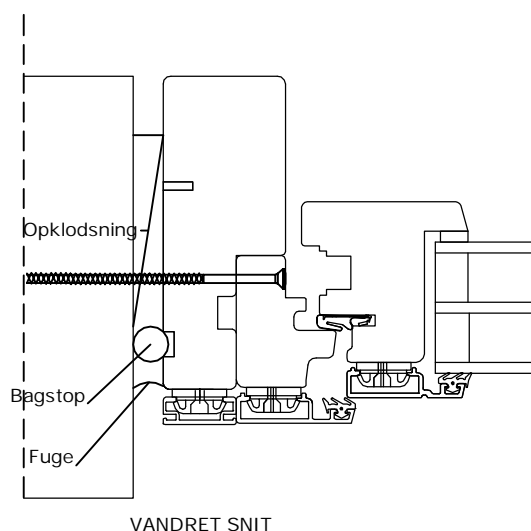

Der placeres blivende opklodsning som minimum efter anvisning fra DVV.

Husk: opklodsning i bunden sidder helt ude under sidekarmene og lige under evt. lodposte.



VIGTIGT!

Afstandsklods skal forblive på rammen, indtil karm er ret og fikseret. Afstand mellem karm og ramme: 5-6mm.