

MONTAGEVEJLEDNING DANA FRONTLINE VINDUER



VIGTIGT: LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING.

Vinduer monteres, så karmen er i lod og vater.

Oplukkelige vinduer **SKAL** fastgøres i falsen. Faste karme fastgøres i indvendige karm.



ALLE fastgørelsespunkter i falsen **SKAL** understøttes af en oplodsning. - Oplodsningen må **IKKE** kunne suge vand.

Vinduer med opluk **SKAL** oplodses ved lukkebeslag og under **ALLE** fastgørelsespunkter.

Ved mindre partier oplodses under vinduet ved lukkepunkter eller 10-15 cm. fra enderne.

Efter montering **SKAL** vinduet efterjusteres.

Yderligere oplysninger findes på (www.vinduesindustrien.dk/Handvaerkerbrugervejledning)

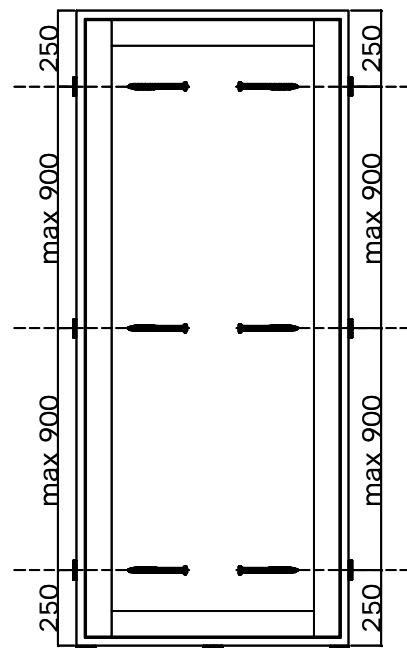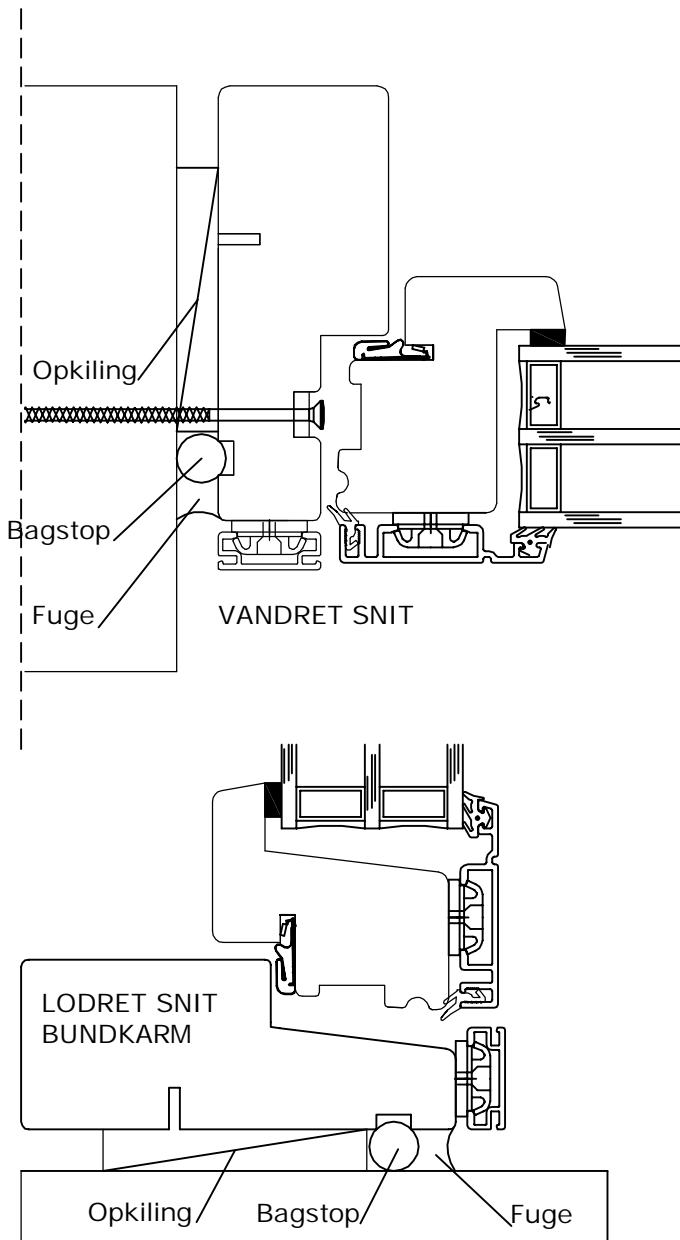

Der placeres blivende oplodsning som minimum efter anvisning fra DVV.

Husk: oplodsning i bunden sidder helt ude under sidekarmene og lige under evt. lodposte.