

MONTAGEVEJLEDNING DANA TRÆ DØRE



VIGTIGT: LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING.
-GÆLDER BÅDE UDADG OG INDADGÅENDE DØRE.

Døren monteres så karmen er i lod og vater.

Ved montage af dør **SKAL** der sættes skruer gennem øverste hængsel, som går direkte i lodret bærende væg.

Hængslerne er fremstillet med hul for direkte vægmontage.


Der **SKAL** kiles op bag nederste hængsel.

Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion

Døre med alubund **SKAL** understøttes pr. maks 200 mm.

Efter montering **SKAL** døren efterjusteres.


Yderligere oplysninger findes på (www.vinduesindustrien.dk/Handvaerkerbrugervejledning)

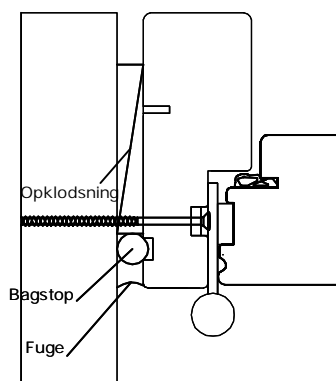

VANDRET SNIT



Montageskrue i øverste hængsel i dørkarm.

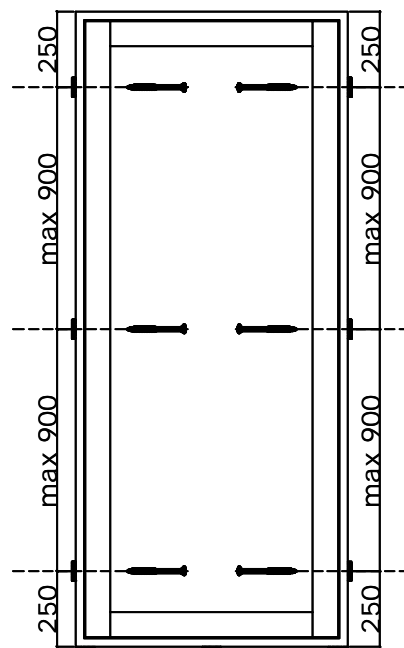

Der placeres blivende opklodsning som minimum efter anvisning fra DVV.

Husk: opklodsning i bunden sidder helt ude under sidekarmene og lige under evt.lodposte.